取扱説明書

2回路協約形電子式 プログラムタイムスイッチ TYE - 2WD



このたびは大崎電子式プログラムタイムスイッチをお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。本装置を正しく使っていただくために、<u>ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。</u>また、お読みになったあとは、<u>必ず保存していただきますよう、お願い申し上げます。</u>

大崎電気工業株式会社

目 次

1. ご使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1	
1 — 1 環境条件· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
1 - 2 電源 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
2. 保証期間 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
3. 各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	
4. 制御機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	
4-1 パターン制御機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	з	
4-2 パターン設定機能と動作	3	
4-3 日渡り制御と週間制御の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	
4-4 週間制御機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1
4-5 手動制御機能	5	
4-6 設定時の制御と自動復帰機能	5	
4-7 停電補償機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 5	
4-8 リセット機能	6	
5. 設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	
5-1 設定方法:	7	
5-2 時刻の設定	. 8	
5-3 曜日の設定と使用ステップ数の確認およびデータの全消	9	
5-4 パターンの入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10	
5-5 パターンの確認とデータの消去	11	
5-6 各出力回路へのパターン番号の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12	
5-7 週間制御の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13	
6. 取付方法	14	
6-1 協約形取付の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14	
6-2 DIN レール取付の場合 ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·	14	
6-3 単体取付の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14	
7. 接続	15	
7-1 端子配置図	15	6
7-2 適用電線と圧着端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15	
8 接続例	16	
9. 外形寸法図	17	
10. 構成	17	
11. 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18	

1 ご使用上の注意

1-1 環境条件


- ①極端な温度条件でのご使用はさけ、なるべく温度差の少ない場所をお選びください。
- ②直射日光の当たる場所や高温になる場所はさけてください。
- ③水がかかったり湿度の多い場所、塵埃や振動、衝撃の多い場所はさけてください。特に鉄粉 やカーボン等、導電性の粉磨のある場所は絶対にさけてください。
- ④単体取り付け等、単体でご使用いただく場合は必ず適当なボックス内に入れてご使用ください。(事故防止のため端子カバーは必ず取り付けてください。)

1-2 電源

- ①電圧変動、雑音、サージの少ない電源を使用してください。
- ②電気的ノイズの多く発生する環境下でご使用になる場合には、タイムスイッチ本体をノイズ 発生源、ノイズのかかった強電線からできるだけ離してください。
- ③電源側には「電気機器に関する技術基準」「労働安全衛生規則」などの関連法規に従って、保 護装置(漏電遮断器,配線用遮断器,ヒューズなど)を設置してください。
- ④ヒーターなどの電熱負荷でのご使用の際には、負荷回路にサーモ・スイッチを入れてください。

2 保証期間

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1年といたします。

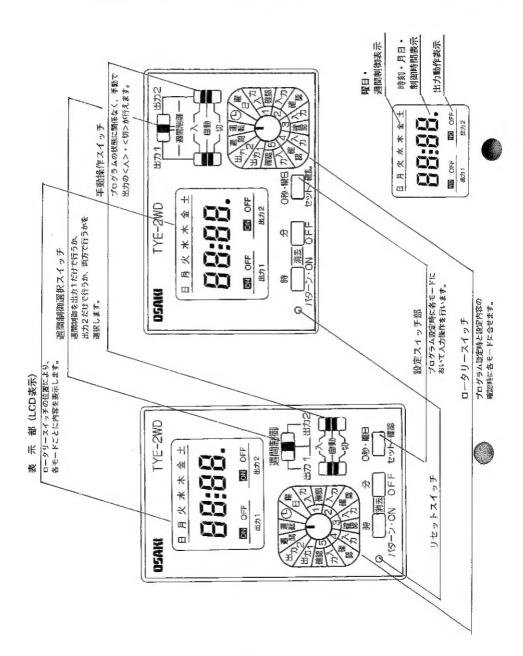

4 制御機能について

このタイムスイッチは、パターンプログラム方式によって制御される独立した2回路の出力を有 します。

出力1、出力2が同一時刻に制御されるような場合、出力2が優先して制御され、約1秒後に出力1が制御されます。時差制御されることにより同時に大きな負荷が投入されることはありません。

4-1 パターン制御機能

- ●本タイムスイッチは、各曜日ごとにパターンMを設定(パターンの割付)することにより、設定されたパターンに従って負荷を制御します。
- ●パターンは制御時刻の設定可能なパターン1 (P1) からパターン5 (P5) までの五つの任意 パターンと、全日 ONの ON パターン、全日 OFF の OFF パターンの二つの固定パターンがあ り、計7つのパターンを行します。
- ●任意パターンは、各パターンごとに任意の制御時刻とON/OFFを入力します。ON制御、OFF 制御は、それぞれ1ステップと数えます。


(P1~P5にステップデータが未設定の場合は全日 OFF の OFF パターンとして動作します。)

-	パターン	OFF	P1	P2	РЗ	P4	P5	ON
١	動作	全日OFF	任意に設定可能					全日 ON

4-2 パターン設定機能と動作

- ●パターン1~パターン5は、合計で40ステップのデータをプログラムできます。(40ステップになるとFullと表示され入力はできません。)
- ●同一パターン上で同一時刻に設定をした時は、後で入力したデータに修正されます。(使用ステップ数は増えません。)
- ●パターン上の制御は、最初に制御するデータが優先されます。

<例:パターン1にプログラムした場合(7個のデータを設定)>




注)パターン設定で、プログラムが重なった場合は下図のようになります。



4-3 日渡り制御機能

- ●パターン1~パターン5 において最終の制御設定を ON 制御にすることにより、日渡り制御が可能です。
- ●パターン1~パターン5の制御曜日の間にOFFパターンやONパターンを設定することにより、日を渡る一日以上の長時間制御が可能です。


<各曜日へのパターン割付と日渡り制御の例>



4-4 週間制御機能と週間制御の選択

●1週間の内、負荷を動作させる日(自動制御の日)。させない日(全日切の日)を設定できます。

<パターンの設定と週間制御の関係>

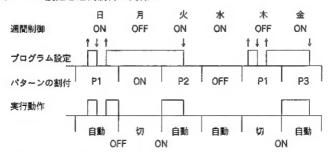

週間制御は、OFF 設定の日は全日切にし、ON 設定の日は、前日の週間制御にかかわらず設定されているバターンのとおり動作します。

- 注)例の火曜日と金曜日の制御は、パターン2の設定中に0:00<ON>の設定がなくても自動的に ON します。
- ●週間制御は出力1か出力2のいずれか一方または両方を制御するかの選択ができます。



4-5 手動制御機能

- ○プログラムの状態に関係なく任意にそれぞれの出力毎に手動で負荷の<入>、<切>が行えます。
 - ●負荷を<入>にする場合は、スライドスイッチを<入>側に、<切>にするときは<切>側にしてください。
 - ●通常プログラムどおりに運転する場合には<自動>の位置にしておきます。
 - ●手動操作スイッチを<入>または<切>から<自動>の位置に戻した場合には、その時点からただちに設定プログラムに従って制御を行います。

例1 両方とも自動運転の場合

スライドスイッチを 『自動』にします。



例2. 出力1のみ手動で「入」 にする場合 「出力1」スライドスイッチを 『入』にします。



例3. 出力1のみ手動で「切」 にする場合 「出力1」のスライドスイッチを 『切』にします。



4-6 設定時の制御と自動復帰機能

- ●各設定中では制御は変化せず、ロータリースイッチを『運転』モードに戻した時点から設定された制御が実行されます。
- ●『運転』モード以外の各設定モードにおいて3分以上スイッチ操作を行わなかった場合、表示 は最初にそのモードにした時の表示となり、自動的に設定された制御を実行します。(時計は 更新されます。)

4-7 停電補償機能

- ●停電補償は、内蔵リチウム電池により、停電期間10年間(25°C)の長期間に渡りますので、 電池交換は不要です。
- ●停電中は次の動作を行います。
 - 表示は消灯します。
 - 出力はすべて〈切〉の状態になります。
 - 時計機能は動作しています。
 - ・設定プログラム等は保存されています。
- ●復電時には次の動作を行います。
 - 自動的に、設定されているプログラムに従って動作します。

4-8 リセット機能

万一、異常な内容が表示された場合には細い棒状のものでリセットスイッチを押してください。 すべての設定が消去され、初期状態に戻ります。(表示はロータリースイッチで指定されたもの を表示します。)




初期状態では次のように設定されています。
日曜日 0:00 週間制御 全曜日ON 出力は両方とも「OFF」
(ただし手動スイッチが「入」の場合は「ON」)
その他は設定されていません。

注)リセットスイッチを押すと時計は止まった状態となりますので、時刻合せを行ってください。

5 設 定

5-1 設定方法

●ロータリースイッチの位置を設定する項目に合わせ、設定スイッチを押してください。

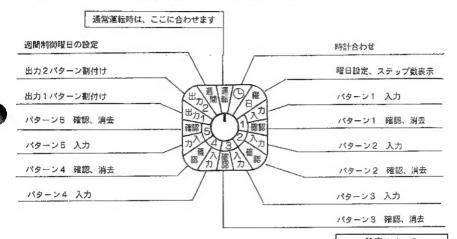

			35	定スイッ	チ
	項目	內 容	左	中央	. 右
0	運転	運転(通常この位置)			
1	時計合わせ	時刻合わせ	時	分	0秒
2	曜日・ステップ数	曜日の設定と使用ステップ数の表示			曜日
_	プログラム消去	プログラムの全消	消去	消去	
3	パターン1 入力	パターン1のプログラムの入力	時	分	セット
ŭ	112 21 202		ON	OFF	セット
		パターン1のプログラムの確認			確認
4	パターン1 確認、消去	消去 (1ステップ)	消去	消去	
		消去(パターン)	消去	消去	消去。
5	パターン2 入力	パターン2のプログラムの入力	(パター	ン1と同	じ操作)
6	パターン2 確認、消去	パターン2のプログラムの確認・消去	(パター	- ン1 と同	じ操作)
7	パターン3 入力	パターン3のプログラムの入力	(パター	-ン1と同	じ操作)
8	パターン3 確認、消去	パターン3のプログラムの確認・消去	(パター	-ン1と同	じ操作)
9	パターン4 入力	パターン4のプログラムの入力	(パター	-ン1と同	じ操作)
10	パターン4 確認、消去	パターン4のプログラムの確認・消去	(パター	ン1と同	じ操作)
11	パターン5 入力	パターン5のプログラムの入力	(パター	-ン1と同	じ操作)
12	パターン5 確認、消去	パターン5のプログラムの確認・消去	(バター	ン1と同	じ操作)
13	出力1パターン割付	出力1の曜日毎のパターンの割付	パターソ		曜日
14	出力2パターン割付	出力1の曜日毎のパターンの割付	パターツ		曜日
15	週間制御	曜日毎の自動・切の設定	自動	tyn	曜日

は同時に押すことを表わします。

- ○時計合わせやプログラム入力では、設定スイッチを2秒以上押しつづけると早送りになります。
- ○ロータリースイッチの位置にかかわらず制御を行いますが、誤設定する恐れがありますので 通常運転時は、ロータリースイッチを『運転』の位置に合わせてください。

表示部には、現在時刻、曜日と制御状態が表示されます。 (表示部)



LCDが1秒ごとに点滅し、時計が動作していることを示します。 (E は点滅を表わします。)


5-2 時刻の設定

●時刻はあらかじめ設定されていますが、リセット操作を行った場合や合わせ直したい場合には次の操作により再設定をしてください。

<例:11時37分に設定する場合>

①ロータリースイッチを 「囚」に合わせてください。







③【分】スイッチを押して 分を「37」に設定して ください。



(は点滅を表わします。)

- 注1)時報に合わせて【0秒】スイッチを押すと、その時点で0秒からスタートします。
 - 2) ロータリースイッチを『時刻』の位置にしたままの場合、自動復帰後は自動更新します。

5-3 曜日の設定と使用ステップ数の確認及びデータの全消

- ●曜日を変更することができます。
- ●使用ステップ数を表示します。

<例:金曜日に設定する場合>(使用ステップ数20のとき)

①ロータリースイッチを 『曜日』に合わせてください。 ②【曜日】スイッチを押して 曜日を「金曜」に設定 してください。







(40 ステップ時は FL 40 と 表示されます。)

(は点滅を表わします。)

⊗全データを消去したい場合は、このモードにて『消去』ペア「消去」を押してください。

5-4 パターンの入力(ステップデータの設定)

- ●制御パターンのステップ(入・切)データを入力できます。
- ●パターン1からパターン5は、同様の入力方法(操作)です。

<例:パターン1に 8:30 ONを入力する場合>

注) 一度入力したデータの修正はできません。5-4のデータ消去の後、新たに5-3の操作 で新しいデータを入力してください。






②『時』スイッチを押し 時を「8」に設定して ください。



③『分』スイッチを押し 分を「30」に設定して ください。













⑥『セット』スイッチを 押しデータを 着き込みます。



④『セット』 スイッチを 押し「ON」を設定 💝 「回押し制御時刻= セットしてください。









次のデータを入力する場合②の操作から続けます。

40 ステップになった時(これ以上は書き込めません。)




(こは点滅を表わします。)

5-5 パターンの確認とデータの消去(1ステップ消去・パターン消去)

- ●制御パターンの内容を確認することができます。
- ●確認操作中にそのデータを消去することができます。(変更および追加はできません)
- ●そのパターンのデータを全部消去することができます。
- ●パターン1からパターン5は同様の操作です。

<例:パターン1のデータを確認する場合>





②『確認』のスイッチを 押してください。




③『確認』スイッチを押すごと に次のステップデータを表示 します。

(一周するとこの表示となります)











<例:1ステップ消去の場合>

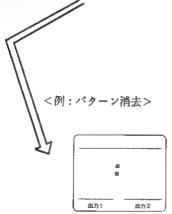

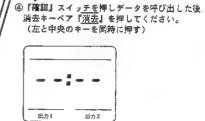

◎消去キーペア『消去』と『セット』を (左・中・右のキー3つ同時)押します。

5-6 各出力回路へのパターン番号の設定(パターン割付)

- ●各出力の曜日ごとにパターンMを設定することができます。
- ●出力1について設定中は、出力1のON・OFF表示が点滅し、出力2について設定中は出力2 の ON · OFF 表示が点滅します。
- ●出力1、出力2のパターン版の設定は同様の操作です。

<例:出力1に月曜日:P1、火曜日:ON、水曜日:P2を設定する場合>



①ロータリースイッチ



②『曜日』スイッチを 押し「月」曜日にして ください。

③『パターン』スイッチを 押し「パターン1」に してください。












⑦ 『パターン』 スイッチを 押し「パターン2」に してください。



⑤『パターン』スイッチを 数回押し「ON」にして <== ください。

④『曜日』スイッチを 押し「火」曜日にして ください。










(は点滅を表わします。)

例えば出力1はこのように動作します。




P1 8:30 ON

P2の場合、月曜日の8:30から 水曜日の12:00までONとなり ます。 12:00 OFF

注)各パターンに、ステップデータを入力したままでは正しく動作しません。各出力のパター ンの割付けが必要です。

5-7 週間制御の設定

- ●1週間の内制御させる日 (パターン制御する日)、制御させない日 (全日 OFF の日) を各曜日 ことに設定できます。
- ●隔週ごとの週末の休日で1週間ごとに設定を全日OFFに変更させる場合などに便利です。

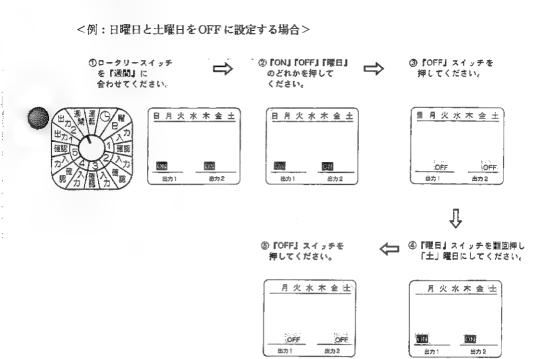


(は点滅を表わします。)

6 取付方法

6-1 協約形取付の場合

取付板を本体の連結取り付け板用酒 (6ヶ所) に差し込みネジで固定してください。

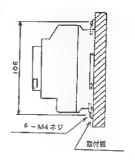



6-2 DIN レール取付の場合

- 取り付け
 - ①本体底部の DIN レール取り付け溝(端子の 無い方)を DIN レールに引っ掛けてくださ い。
 - ②端子側を「バチッ」という音がするまでDIN レールに押し込んでください。




②端子側にある止め具をドライバーなどで取り付け面に沿って引っ張りながら端子側を引き起こしてください。






6-3 単体取付の場合

本体の取り付け用穴と止め具の穴を用いてネジ で固定してください。



7 接 続

7-1 端子配置図

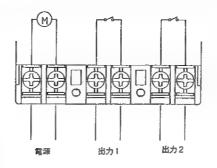


7-2 適用電線と圧着端子

①端子への接続可能電線サイズと本数は次のとおりです。


600V ビニル	単	線	Ø	場	合	♦ 1 2∼ ♦ 1.6	2	本	#	で
絶縁電線	3	וע	·映 0.	湯	合	1 25mm².~2mm²	2	本	ŧ	で

注) ヨリ種の場合は絶縁チューブ付圧着端子をご使用ください。


②電線を締め付ける場合は皮むき部分 (8mm程) が端子部から出ないようにしてください。



③絶縁チューブ付圧着端子を使用する場合は下図の形状のものをご使用ください。



圧着端子部はご使用になる電線の サイズに合せてお選びください。

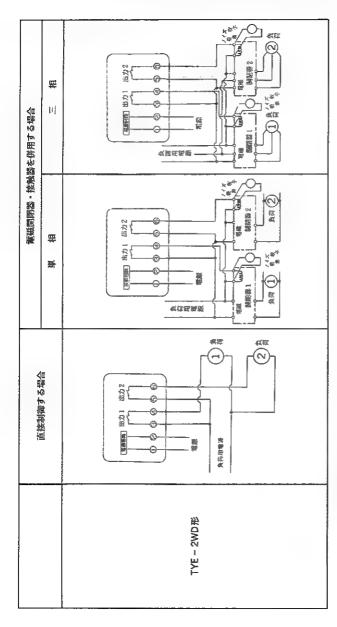

●電源側には関連法規に従って、編電遮断器、配線用遮断器、ヒューズなどを設置してください。 出

直流負荷の場合は投点保護のため交流電源側で制御してください。

電熱負荷の場合は、負荷回路に温度スイッチを入れてください。

宿磁開閉器を使用する場合はコイル両端にノイズ吸収素子(R+C)を接続してください。

当社推奨品,日本通信工業(株)製CR2B104C121(125V 定格)CR2B104C121(250V 定格) 版抗R:100~150 Ω、コンデンサC:0.1 μF


岡各電機産業(株)製S-1201(150V定格)XE-1201(250V定格)

9 外形寸法図

①本体

②付属品

木ネジ2本

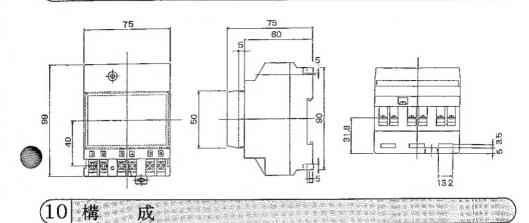

③添付書類

取扱説明書(1部)

仕 様 一 覧

	形		4	3	TY	E-2WD (標準タイプ)(Lタイプ)(Rタイプ)						
制		御	方	走		パターンプログラム方式(曜日 + 24 時間)						
通	間	制	御	幾能		有						
建	定	格	笔	圧		AC100 - 200V共用 (80V~240V)						
	周		波	数		50 - 60Hz 共用						
源	消	費	理	カ		200V·60Hz 時 3VA以内						
時計部	時	刻	轰	示		24時間制(0時 00分~23時 59分) LCD セグメント表示						
	精			度		月差±15秒以内(25℃にて)						
7[設	定	方	式		パターンプログラム						
뭐[ス・	テ	9 7	グ数		40 ステップ						
é [最	小殿		間隔		1 53						
4	設	定	単	位		1 5}						
L	出	カ		各数		独立 2回路						
出[出	カ	方	ĴŦ		無電圧 a接点						
, ,	接	点	容	=	抵抗負荷	AC250V 5A以下 DC30V, 5A以下 AC250V 2A以下 (cos φ = 0 4)						
					誘導負荷	AC250V 2A以下 (cos φ = 0 4) DC30V, 2A以下 (L/R = 7ms)						
停		弯	補	償		累積 10 年間						
使	用	周		夏		− 10 ℃~50 ℃						
使	用	周	囲 法		85%以下 (結蹊しないこと)							
重				=	270g							
外		形	寸	法	75 (W) × 99 (H) × 75 (D)							
取		付	方	法		協約形盤取付・DIN レール取付・単体取付						

MEMO

お願い

記載内容は、設計変更その他の理由により、ご連絡申し上げることなく変更させていただくことがありますので、 あらかじめご了承ください。

ご不明な点は下記へお問い合わせください。

大崎電気工業税	法式会社	取扱店
本 社 〒141 東京都品川区東五反田2-3 電話 (03) 3443-7171 (代表)	2-7 FAX (03) 3447-5844	
システム機器営業部 第3課 大阪支店 電話 (06) 373-2556番	電話 (03) 3443 - 7177 FAX (06) 375 - 0681	
札幌営業所 電話 (011) 251 - 6622 書	FAX (011) 210 - 0258	
仙台営業所 電話 (022) 223 - 3747番	FAX (022) 223 - 8159	
干葉営業所 電話 (043) 241 - 7447番 横浜営業所 電話 (045) 313 - 6977番	FAX (043) 241 - 7447 FAX (045) 313 - 6794	
広島営業所 電話 (082) 243 - 1611 番	FAX (082) 243 - 1611	
沖縄営業所 電話 (098) 832 - 7406番	FAX (09B) 832 - 7406	